



Lamellgardiner är lätta att sätta upp. Du har användning för tumstock eller linjal, blyertspenna, borrar och en stjärnskruvmejsel.

Prova först var lamellgardinen ska sitta. Mät ut var beslagen skall placeras. Alla medföljande beslag skall användas. De yttersta beslagen sätts fast ca 5 cm från överlistens ändar.


Uppsättning av väggbeslag

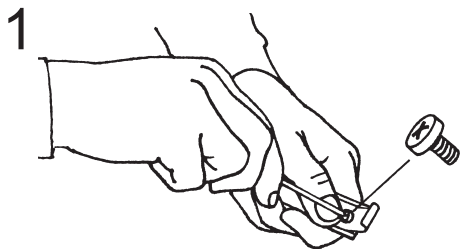


Montera uppsättningsbeslagen i väggbeslagen.

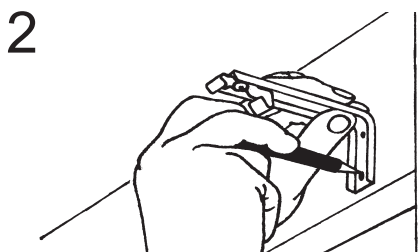


Märk ut väggbeslagens placering.

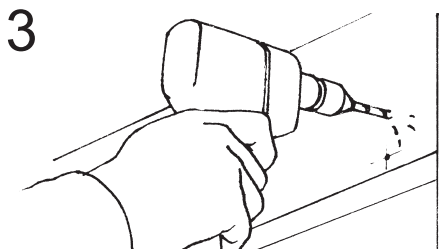


Borra ev efter markeringen. Borrstorlek 2,5 mm.

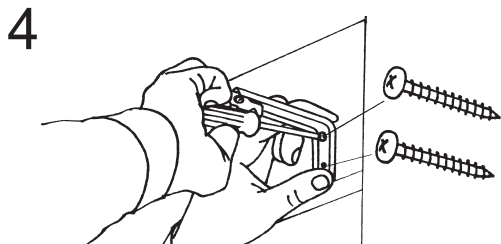


Montera väggbeslagen.

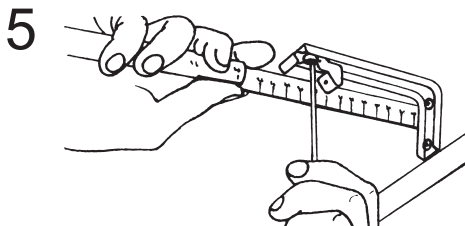

Ställ in uppsättningsbeslagets avstånd till vägg/karm och spänn fast.

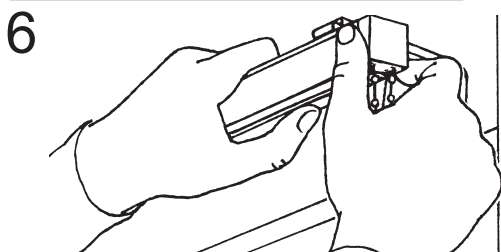


Överlisten sätts in i uppsättningsbeslagen.

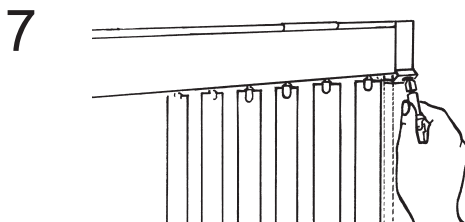


Med kulkedjan är överlisten färdigmonterad. Till överlist med vridstav, ska vridstav endast hakas i ögla. Överlisten är färdigmonterad.


1 Uppsättning av takbeslag

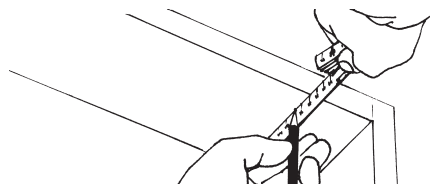


Märk ut var uppsättningsbeslagen skall sitta. Minsta avståndet mellan glas och markering: lamellbredd/avstånd: 63mm/45mm, 89mm/58mm, 127mm/75mm.

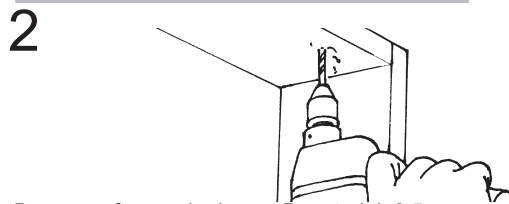

Borra ev efter markeringen. Borrstorlek 2,5 mm.

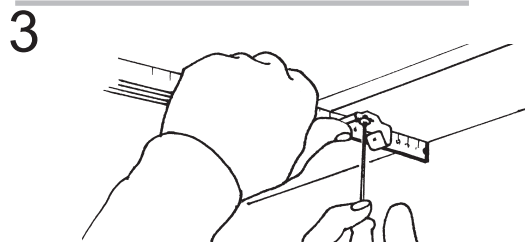


Skruva fast uppsättningsbeslagen samtidigt som avståndet till fönstret kontrolleras.

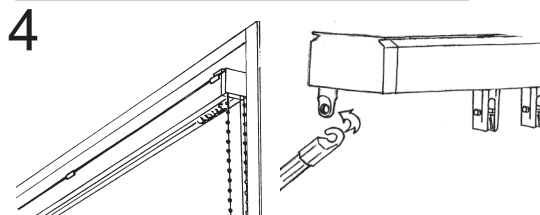


Överlisten sätts in i uppsättningsbeslagen. Med kulkedjan är överlisten färdigmonterad. Till överlist med vridstav hakas i ögla, varefter överlisten är monterad.


1 Montering av lameller

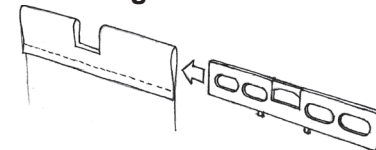


Montera galgen i lamellen med det mittersta hålets smalaste del uppåt

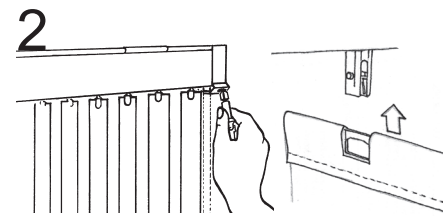

Vrid hållarens öppning 90° mot skenan, dvs lamellerna är i öppet läge. Pressa fast lamellerna i hållaren i överlisten.

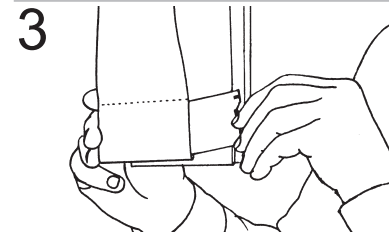


Skjut in vikterna i lamellens fäll.

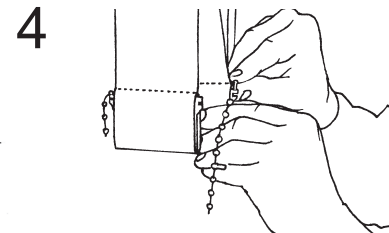


Montera kedjan först på sidan in mot fönstret, genom att pressa kedjans krage ner i vikernas ögla. Därefter monteras den andra kedjan och lamellgardinen är färdigmonterad.

Enkel information

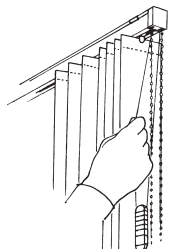

Lamellerna kan ställas in steglöst, ljuset kan dämpas så mycket som är önskvärt.

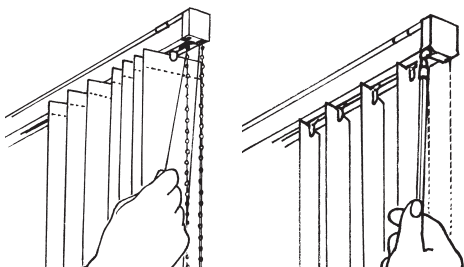

Lamellerna kan dras med hjälp av kedjan eller vridstaven om den lösningen är vald.

Tvätttråd för lamellgardiner

OBS!

Tvätttrådet i denna brochyr gäller **endast** Trevira kvaliteter. Ej polyester och glasfiber!

Under tvättprocessen samt vid hantering skall man undvika att vika eller skruva lamellerna, då de kan ta skada. Detta betyder att centrifugering och torktumling inte ska användas. Kemtvätt eller klorblekning bör ej heller användas. Vid tvätt kan krympning av lamellen förekomma.

Följande procedur bör följas vid rengöring av tyglameller.

1



Lamellerna rullas försiktigt (separata) och läggs i blöt, i max 30 grader varmt vatten med en passande mängd flytande handtvättmedel. Under blötläggningen om röres lamellerna lätt för att få bort allt smuts.

2



Lamellerna sköljs i rent kallt vatten – max 30 grader varmt.

MYCKET VIKTIGT!
Vatten varmare är 30 grader kan lösa upp impregneringen.

3



Lamellerna hängtorkas, bäst på överlisten.

4



Ev strykning av lamellerna görs med ångstrykjärn på medelvärme.

GARANTI


Garanti

På lamellgardiner ges 1 års garanti mot fabriktions- och materialfel, som har uppstått vid normal användning av lamellgardinerna.

Garantin omfattar inte:

- Fel, skada eller slitage som följd av avkortning, på bredden eller höjden, efter köpet.
- Fel som uppstått till följd av felanvändning eller våld.
- Fel som uppstått till följd av tvättning.

Garantin träder i kraft från köptillfället och skall kunna dokumenteras med kassakvitto eller skrivet kvitto.

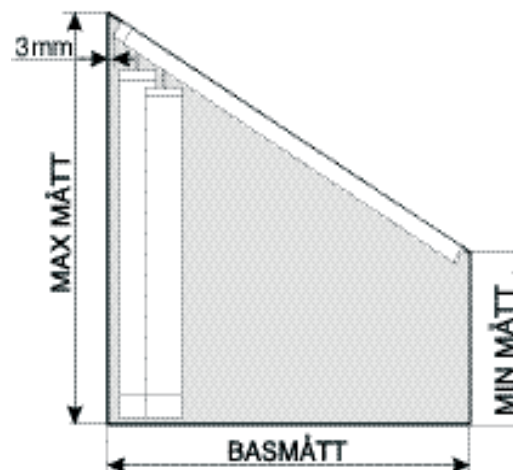

Montering av lamellgardin sned överlist.

Gardinen är konstruerad till att monteras in i det angivna måttet. Det är viktig att den monteras med det antalet distanser som medsändes vid leverans.

Lamellgardiner 30/40

med kedja eller vridstång