



1. Beroende på tak och vilket material som takpendeln ska sitta i så måste man ha olika strategi för att montera den.

Om det är betong bör man ha lämplig plugg eller fästförankring som greppar bra i detta material.

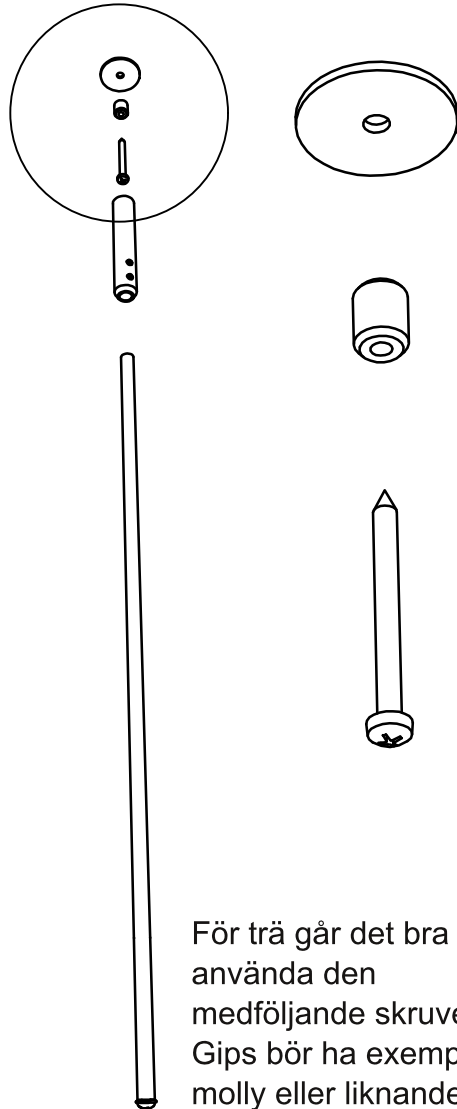

2. Det finns två brickor med i förpackningen en stor på ca 3cm och en mindre på ca 1,5cm dessa kan användas om så är nödvändigt för montage mot tak, ex om ytan är något porös där man ska skruva fast takpendeln kan den stora brickan

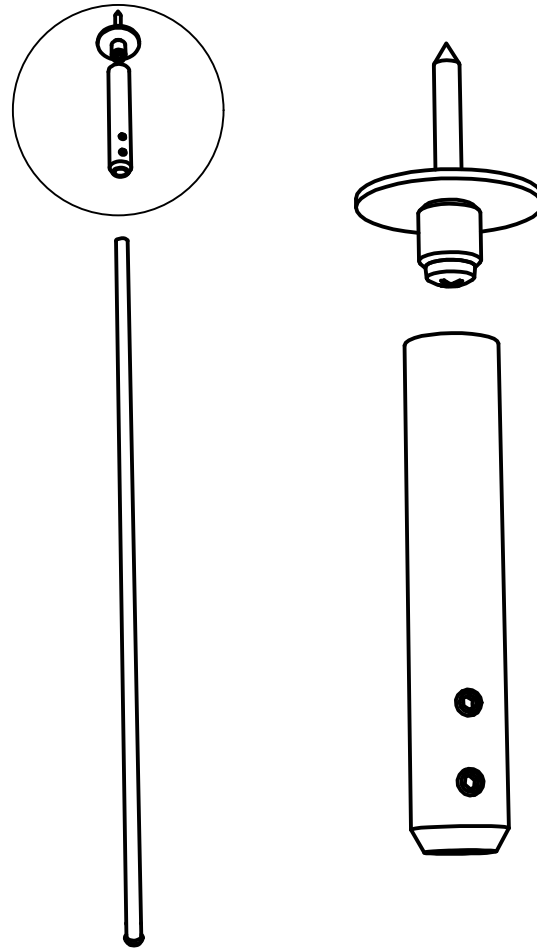

3. Nu kan man skruva på den grövre yttercylindern som har några insexskruva på sidan över den gängade fäst biten. Skruva så att den går emot brickan och sitter fast. För in den smalare aluminiumstången i yttercylindern som nu sitter i taket och lås med dom två insexskruvarna.

