



1.

Borra två hål, ca 10 och 20 mm från Fönsterbågens underkant snett uppåt Och inåt mot persiennen. Använd 7 mm borr. Akta glaskanten.

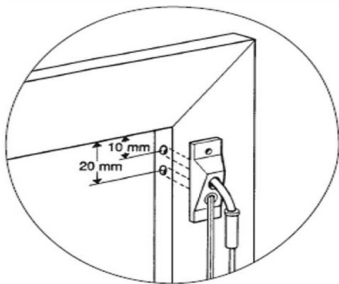


2.

Öppna fönsterrutan och stäm ur en kanal. Var noga med att akta glasrutan.

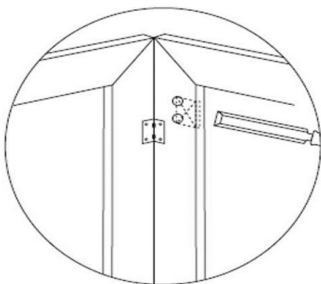

3.

Vrid fast upphängningskroken i persiennens upphängningsbygel. Se till att fästen inte monteras i linje med stegbanden.

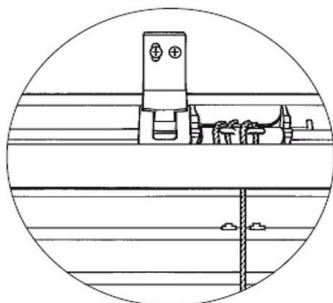

4.

Träd linorna genom det undre hålet och wiren genom det övre hålet i fönsterbågen.



Skruva fast persiennen i fönsterbågen i det avlånga hålet på upphängningskroken. Justera persiennen i höjddled och kontrollera att fönstret kan stängas.

Lås upphängningen genom att skruva i de runda hålen. Träd linorna genom spiralen och vajern genom hålet i snörledaren och skruva fast den på fönsterbågen. Stäng fönster.

Fäst vridstången på vajern. Markera stånghållarens plats (vid metallmidjan) och skruva fast den.

Montera linlås ca 10 cm under vridstången.

Provdrag persiennen och kontrollera funktionen.

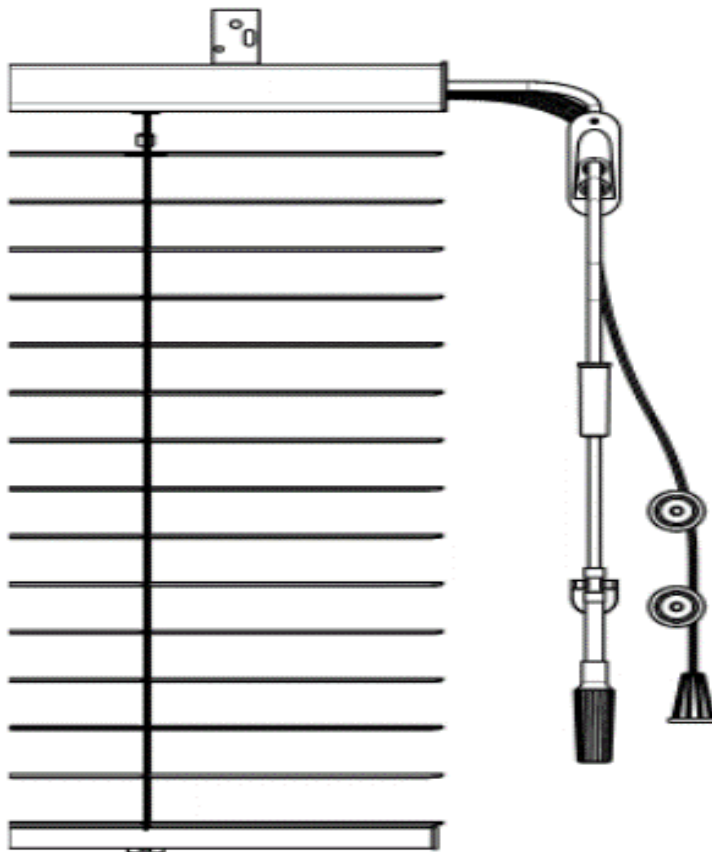

Upphängningskrok



Stånghållare



Linlås



Vridstång



Snörledare